

HÖG kommer att öka ljudeffekten.

FÖRSIKTIGHET: Var försiktig när du vrider på ratten eftersom enheten kan vara i ett inaktivt tillstånd när ratten vrids. Den kan sedan återaktiveras vid en mycket hög ljudnivå som kan vara smärtsam för dina öron.

STRÖMBRYTARE

Strömbrytaren gör att enheten kan fungera. Skjut brytaren till (ON) läge för att starta enheten. Detta kommer att driva enheten och generera ljud ur enheten OCH ur en valfri förlängningshögtalare samtidigt. Om du ENDAST vill använda en fjärransluten förlängningshögtalare (tillval), flytta sedan omkopplaren till läget EXT. högtalare endast.

Om du stänger AV enheten, se till att lämna den avstängd i cirka 30 sekunder innan du slår på den igen för att låta elektroniken återställas ordentligt. För att koppla bort enheten helt, koppla ur nätadaptern från eluttaget eller koppla bort batterikabeln från 12-voltsbatteriet.

FELSÖKNING

PROBLEM	LÖSNING
Enheten är på, men inget ljud hörs	• Kontrollera volyminställningarna. • Kontrollera tidsavkänningarna. • Kontrollera att minst en fågel har valts att spela.
Enheten är på, men spelar samma fågel om och om igen, oavsett inställningar	• Återställ enheten genom att stänga av den i 30 sekunder och sedan slå på den igen.
Enheten fungerar inte korrekt i DAG- eller NATT-läge	• Dubbelkolla lägesomkopplarinställningar. • Se till att fotocellen inte är blockerad. • Se till att fotocellen inte påverkas av starkt ljus varken på fram- eller baksidan av enheten.
Enheten fungerar inte korrekt när den är ansluten till ett 12 volts batteri	• Kontrollera batteriets kvalitet. • Vrid strömbrytaren till läget OFF. • Återanslut batteriet, vänta 30 sek och slå sedan på enheten igen.

Begränsad garanti

Denna fågelsträmma är garanterad mot defekter i material och utförande i sex månader från inköpsdatum (förlängd garanti tillgänglig). Vi kommer att ersätta eller reparera, förutsatt att defekten uppstår vid normal användning. Returer accepteras endast tillstånd från vårt kontor.

Framgångsrik Långsiktig beteendeändring

Produktframgång tar tid att bygga. Fågel- och skadedjursvanor kan ta flera dagar eller veckor att bryta. Följ alla förslag för maximal effekt. "Omedelbara" tester replikerar inte naturliga förhållanden och ger ingen indikation på enhetens framgång med angreppet.

Förbered för framgångsrik fågelkontroll

Vi har blivit experter genom lång erfarenhet och forskning, som ett resultat av detta analyserar vi gärna problem och ger rekommendationer utifrån varje kunds specifika situation och behov. Dessutom ger vi följande rekommendationer för största framgång, även innan du aktiverar enheten.

Ta bort incitament. Rengör området från alla tecken på fåglar: bon, ungar, spillning, döda fåglar och bostadsdoften. Eftersom fåglar och deras spillning kan bära på många sjukdomar, var extremt försiktig när du tar bort dem. Andas inte in och kom inte i direkt kontakt med dem. Om du har frågor om hur du gör detta säkert, rådfråga en expert. (Vuxna fåglar kommer sannolikt att återvända till sina ungar för att skydda dem eller hjälpa dem att lämna området.) Ta bort matspill, sopor, bomaterial och andra tilltalande föremål.

Undersök fåglarna för att bestämma flyg- och tidsmönster, in- och utträden och häcknings-, matnings- och rastvanor. Detta kommer att föreslå enhetens placering, högtalarriktning och drifttid du bör välja. Gör kvalificerade gissningar om vart fåglarna kommer att ta vägen när de stöts bort från sitt nuvarande angrepp, och överväg ytterligare enheter för att täcka dessa alternativa områden.

Upprätthåll en ren och föränderlig miljö. Rengör området regelbundet från bon och spillning, flytta eller placera om enheten, variera uteffekten eller stäng av enheten under en kort stund.

Installera tidigt, innan "fågelsäsongen" börjar, eftersom det är lättare att hålla fåglarna borta än att leda ut dem när de väl har etablerat ett levande mönster.

Använd produkter synergistiskt. Två eller flera olika typer av anordningar (denna enhet plus en visuell skrämmande produkt och/eller en anordning för att förhindra hämmande enhet) kommer att producera en synergistisk effekt. I kombination kommer produkterna att ge mycket större effektivitet än den ensamma. Kontakta oss för information om "kombinations produkter".



Trädgårdsteknik AB

Helsingborgsvägen 578, Varalöv

262 96 ÄNGELHOLM

Telefon: 0431-222 96

mail: info@tradgardsteknik.se

Digital Fågelskrämma



INSTALLATION

Viktig säkerhetsrelaterad information:


- Installera inte enheten under regn eller snö.
- Installation ska utföras på ett sådant sätt att en strömförsörjningen och styrenhetens inre del aldrig får utsättas för vatten eller snö.
- Observera att strömförsörjningen endast är avsedd för användning på torr plats.



- Rikta enheten mot fågelangreppet. Förvänta dig ett maximalt täckområde på cirka en hektar i ett långt spridningsmönster. Sätt upp enheten på en plan yta eller montera den på en trästolpe med hjälp av monteringsfästet och skruvar (ingår).
- Anslut ena änden av nätadaptern till POWER-uttaget (finns på baksidan av enheten). Anslut adaptern till ett vanligt eluttag. En extra batterikabel kan användas för att ansluta styrenheten till ett 12-volts batteri. Om detta är gjort, anslut först den svarta batteriklämman till den negativa polen på batteriet och anslut sedan den röda batteriklämman till den positiva polen. Både anslutningen till eluttaget (eller batteriet) och anslutningen av strömkabeln inuti styrenheten måste skyddas från droppande eller stänkande vatten. Placera inte ett föremål fyllt med vätskor på styrenheten.
- Ställ in DIP-omkopplarna på den främre metallpanelen på enheten, (se **Switch Array #1** och **Switch Array #2**) till önskade inställningar. Se avsnitt "**Programmera din fågelsträmma**" för specifik programmeringsinformation.
- Vrid volymreglaget till LÅG (Minimum).

- 5) Vrid strömbrytaren (sitter i det övre högra hörnet av frontpanelen) till INT/EXT. högtalare (ON läge). (OBS: Det kan ta ett par sekunder innan enheten startar).
- 6) Justera volymen till önskad nivå.
- 7) När du har stängt AV enheten, se till att vänta **MINST 60 SEKUNDER** innan du slår på den igen.
- 8) Stäng luckan och lås den. Se till att locket är ordentligt låst och öppna inte locket under regn eller andra förhållanden som skulle exponera insidan av kontrollenheten för vatten.

PROGRAMMERA DIN FÅGELSKBÄMMA

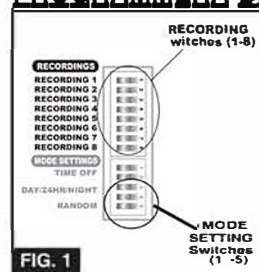


För att programmera din enhet behöver du en liten skruvmejsel, tandpetare eller annat spetsigt, styvt föremål för att flytta omkopplarna på panelen (se FIG. 1).

1). Switcharrayerna och switchbankerna är

placerad i det nedre högra hörnet på frontpanelen (inuti den genomskinliga frontluckan). En brytare är PÅ om strömbrytaren flyttas till höger sida. En brytare är AV om strömbrytaren flyttas till vänster sidan.

INSTÄLLNINGAR FÖR FÅGELLÄTEN

Fågelinspelningsomkopplarna är de första åtta omkopplarna (FIG. 2) i Switch Array #1. Varje brytare har ett inspelningsnummer till vänster om sig som stämmer överens med

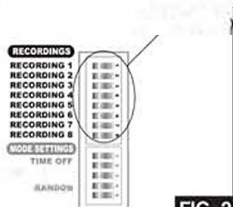

fågelbeskrivningarna på folieetiketten inne i locket på framsidan av enheten, de är följande:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1 Duva I | 5 Mås I |
| 2 Duva II / Rovfågel I | 6 Mås II |
| 3 Stare / Duva III | 7 Rovfågel II |
| 4 Sparv | 8 Rovfågel III |

För bästa resultat, välj en kombination av både rovdjursanrop OCH fågelljudinspelningar för att skapa det mest naturliga scenariot.

LÄGESINSTÄLLNINGSBRYTARE

Lägesinställningsomkopplarna är de sista fem omkopplarna (FIG. 3) i Switch Array #2. Dessa ställer in de olika driftlägena: till exempel hur lång tid det tar mellan att spela fågelnödanrop, när enheten kommer att fungera (endast dag, natt eller 24 timmar), och om enheten kommer att

fungera i slumpmässigt eller normalt läge.



Brytare	Läge eller funktion
1	Ställer in avstängningsperioden
2	Ställer in avstängningsperioden
3	Ställer in tiden enheten spelar
4	Ställer in tiden enheten spelar
5	Slår på eller av slumpmässigt läge

Försenings brytare

De två fördröjnings- eller avstängningsbrytarna är placerade strax under inspelningsbrytarna (1-8) i omkopplaren array (FIG. 4).


Enheten fördröjer ett antal sekunder eller minuter mellan inspelade ljud när enheten är inställd på ett av de olika avstängningslägena. **TEST-inställningen är lämplig för testning, men rekommenderas INTE för långsiktig framgång.** Observera att enheten kommer att spela upp alla valda inspelningar (antingen sekventiellt eller icke, beroende på slumpmässigt läge), sedan går den in i en fördröjning. Tiden enheten förblir avstängd beror på Time-Off och slumpmässiga lägesinställningar. Om enheten arbetar i slumpmässigt läge, kommer enheten att fördröja var som helst från minimivärdet till maxvärdet för den tidsinställningen. Om enheten inte är i slumpmässigt läge, fördröjer den endast minimivärdet. För att ställa in avstängningsperioden (eller fördröjningsintervallet), använd följande inställningar på brytarna 1 och 2 i:

Brytare 1	Brytare 2	Time-Off Period
ON	OFF	Test (17-50 sec.)
OFF	ON	Medium (1-4 min.)
ON	ON	Lång (5-10 min.)
OFF	OFF	X Lång (10-30 min.)

TID FÖR FUNKTIONSBRYTARE

De två drifttidsbrytarna är placerade precis under

tidsavstängningsbrytarna i omkopplargruppen

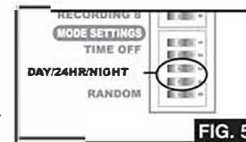


(FIG. 5). Enheten fungerar endast dag, endast natt eller kontinuerligt (24-timmar).

Däremot är fotocellen som känner av solljuset mottaglig för starkt ljus. Se till att inte ha starka lampor som lyser mot enhetens framsida eftersom detta kan hindra enheten från att fungera korrekt. För att ställa in tidsperioden för enheten att fungera, ställ in brytarna 3 och 4 i följande läge:

Brytare 3	Brytare 4	Läge
ON	OFF	Dag endast
OFF	ON	24-timmar
ON	ON	Natt endast
OFF	OFF	Natt endast

SLUMPMÄSSIG FUNKTIONSBRYTARE

Brytaren för slumpmässig drift är den nedre brytaren i gruppen (FIG. 6). Enheten kommer spela upp ljudinspelningarna slumpmässigt i icke-sekventiell



ordning när den är ställd i det läget.

När enheten inte arbetar i slumpmässigt läge kommer enheten att spela de valda inspelningarna i sekventiell ordning. Slumpmässigt läge rekommenderas för att förhindra att fåglar anpassar sig till ett förinställt mönster ljud. För att använda enheten i slumpmässigt läge, ställ in omkopplare 5 enligt följande:

Brytare 5	Läge
ON	Slumpmässigt läge ON
OFF	Slumpmässigt läge OFF

PROGRAMMING EXAMPLE

Brytare för fågelljud:	Resultat:
1, 3, 5 och 6 till "ON" position	Spelar fåglar 1, 3, 5 & 6

Lägesbrytare:

- 1 = "OFF" position (Medium), varje 1 till 4 minuter
 2 = "ON" position
 3 = "ON" position Fungerar endast under dagtid i
 4 = "OFF" position slumpmässig, icke-sekventiell
 5 = "ON" position ordning.

VOLYMKONTROLL

Enheten har en volymkontrollratt på enhetens frontpanel. Om du vridar ratten mot LÅG minskar ljudet och vridar ratten mot